


1. Buttons location and Usages

STYLE

Benutzerhandbuch

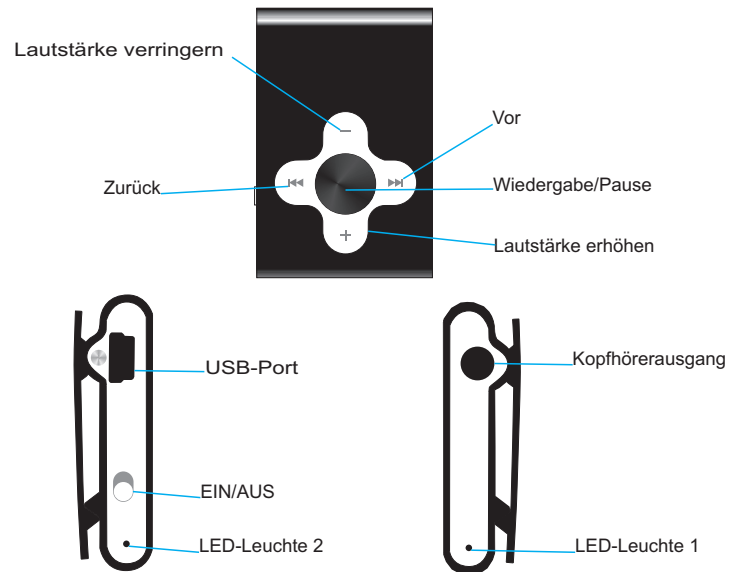

2. Eigenschaften

1. Elegantes Design und einfache Benutzung
2. Multi-Code-Player – unterstützt die Audioformate MP1, MP2, MP3, WMA
3. Treiberlose Disc – organisieren Sie Ihre Dateien direkt über das bei Anschluss erscheinende Laufwerkssymbol unter „Arbeitsplatz“ in Windows 2000 oder höher

4. Tastenfunktionen

1. Mit dem Einschalten des Geräts beginnt die Wiedergabe automatisch (Licht blinkt)
2. Halten Sie die Wiedergabetaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten (Licht aus)
3. Benutzen Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten bzw. mit der Wiedergabe fortzufahren
4. Schalten Sie das Gerät mit dem ON/OFF-Schalter ein, um mit der Wiedergabe fortzufahren

6. Fehlerbehebung

Gerät schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie, ob der Batteriestand zu niedrig ist.- Überprüfen Sie ob der Player auf ON geschaltet ist.
Kein Ton über die Kopfhörer	<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf das Minimum gestellt wurde.- Überprüfen Sie, ob die Kopfhörer richtig angeschlossen sind- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer in einem guten Zustand sind.- Beschädigte MP3-Dateien können Störgeräusche verursachen oder sind eventuell nicht abspielbar.
Musikdateien können nicht auf dem Player gespeichert werden	<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie das USB-Kabel auf Schäden und richtigen Anschluss.- Überprüfen Sie, ob genügend Speicher vorhanden ist.

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen

Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung.

(Elektro - und Elektronik - Altgeräte - Richtlinie (WEEE))



3. Musikwiedergabe

Anschluss der Kopfhörer

1. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON
2. Betätigen Sie die ?-Taste zur Auswahl des gewünschten Musiktittels
3. Betätigen Sie die ?-Taste, um wieder einen Titel zurückzuspringen
4. Benutzen Sie die Lautstärketasten VOL+ und VOL- zum Einstellen der Lautstärke

5. USB-Laufwerk

1. USB-Laufwerk

Der Player unterstützt als Standard-USB-Laufwerk die Betriebssysteme Windows 2000 oder höher, Mac OS 10.3 oder höher und Linux Redhat 8.0 oder höher, ohne weitere Treiberinstallation

2. Akku

2.1 Vergewissern Sie sich, dass der Einschalter in der richtigen Stellung steht, da der Player sonst nicht korrekt geladen wird. Während des Ladevorgangs leuchten beide LEDs. Sobald der Akku voll ist, erlischt die LED 1.

2.2 Trennen Sie das Ladegerät vom Player, wenn Sie den Ladevorgang beenden möchten.

2.3 Schalten Sie den Player aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.

3. Anmerkungen (zusätzliche Informationen für den Kauf eines Adapters)

3.1 Der Adapter muss den folgenden technischen Daten entsprechen:

- 3.1.1 Eingang: 110 V – 240 V, 50/60 Hz
- 3.1.2 Ausgang: 5,2 V \pm 0,2 V
- 3.1.3 Max: 350 mA
- 3.1.4 Adapter mit 4 Stiften

7. Technische Daten

Kapazität	4 GB
Anzeige	NA
Schnittstelle	USB 2.0 Full-Speed
Maximale Wiedergabezeit	Bis zu 4 Stunden
Akku & Akkukapazität	Li-Polymer-Akku (3,7 V), 120 mAh
Dateitypen	MP1, MP2, MP3, WMA
Rauschabstand	60dB
Ausgangsleistung	(L) 5 mW + (R) 5 mW (320 ?)
Betriebssystem	Kompatibel mit Windows 2000 / XP oder höher
Abmessungen	44,2 x 29,5 x 12,7
Gewicht	18 g